
神马 蚂蚁电源测试架

使用说明

手册版本 V1.0

一般安全概要

1. 了解下列安全性预防措施，以避免人身伤害。
2. 为了避免可能发生的危险，请务必按照规定使用本产品。
3. 请勿连接短路或已经损坏的电源。
4. 防止火灾或人身伤害。
5. 正确接入设备工作电源。
6. 测试架推荐使用 12/1A 电源供电。
7. 测试前请先确认电源状态，防止触电或短路风险。
8. 神马和蚂蚁电源被测试架唤醒后，会输出较大电流，请勿短接被测电源正负极。
9. 测试前请阅读本产品手册，以便进一步了解设备有关操作的信息。
10. 产品若出现其他故障时，请及时联系厂家。


一. 功能描述

神马和蚂蚁电源测试架可以让以下型号电源有输出电压：

神马 P20, P21, P21D, P21E, P221C, P222C 电源
蚂蚁 APW8, APW9, APW11、APW12、APW17 系列电源

二. 测试仪接口说明

接口部分：

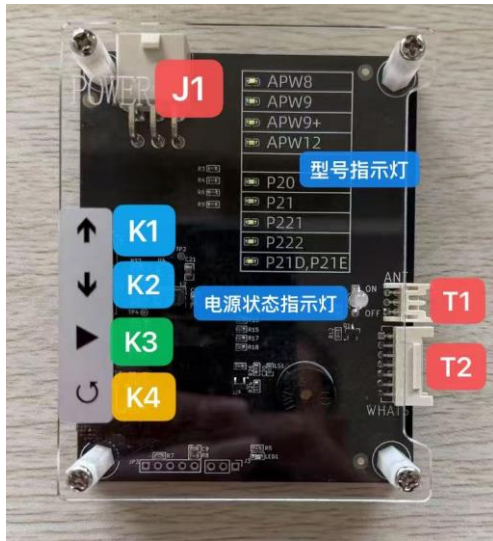

编号	说明
J1	测试架电源接口
T1	蚂蚁电源接口
T2	神马电源接口

按键部分：

编号	说明
K1	向上选择电源型号。
K2	向下选择电源型号。
K3	开启和关闭电源。
K4	设备自检按键。

三. 使用说明



1. 将电源测试架通电后，按“K2”按键，向下选择电源型号，图片中选择的型号是 APW12，选择电源型号后，连接要测试的电源，然后按“K3”按键，开启电源。


（测试蚂蚁 APW8/APW9/APW11/APW12/APW17 电源时，可以选择测试架上的 APW8 选项进行测试，无需选择对应的型号）

2. 按“K3”按键后，电源测试座旁边的指示灯会变成绿色。绿色表示电源开启，红色表示电源关闭。


3. 当按“K3”按键后，电源状态指示灯变成绿色后，此时电源应该有输出，如果没有输出，请检查电源型号和电源是否正常，以及电源的厂家是否在我们的支持范围内。

4. 各型号电源被测试架唤醒后的输出电压：蚂蚁 APW 系列是各型号的最高输出电压。神马电源是 12V，神马电源在测试架按下关闭按键后，电源会延时 10-30S 关闭。测试中请注意安全。

测试架与神马电源连接示意图

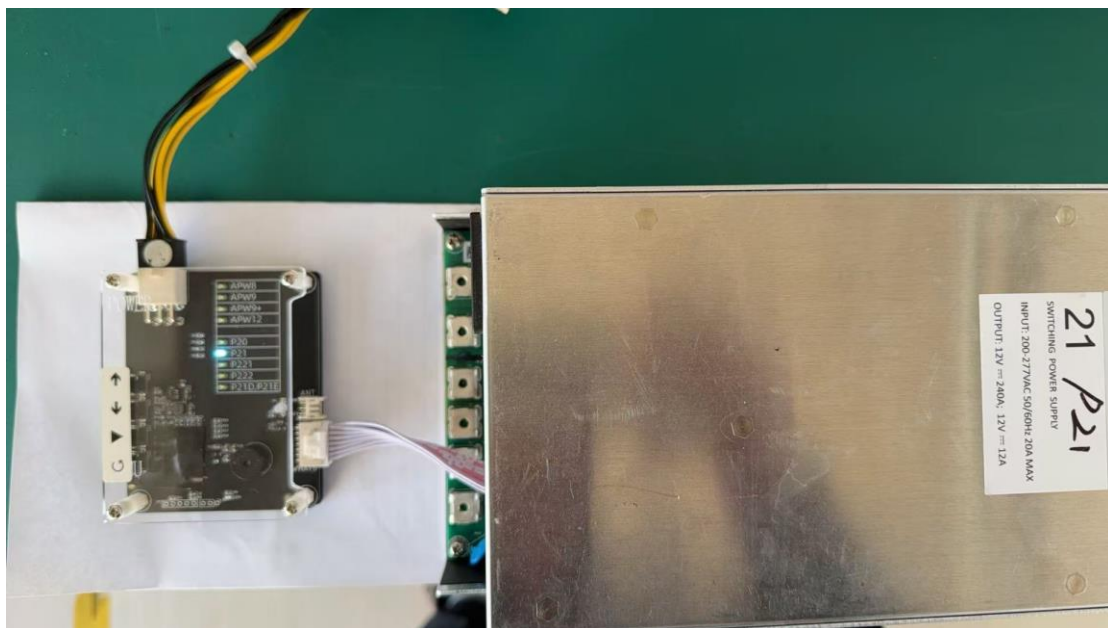

测试架与蚂蚁电源连接示意图

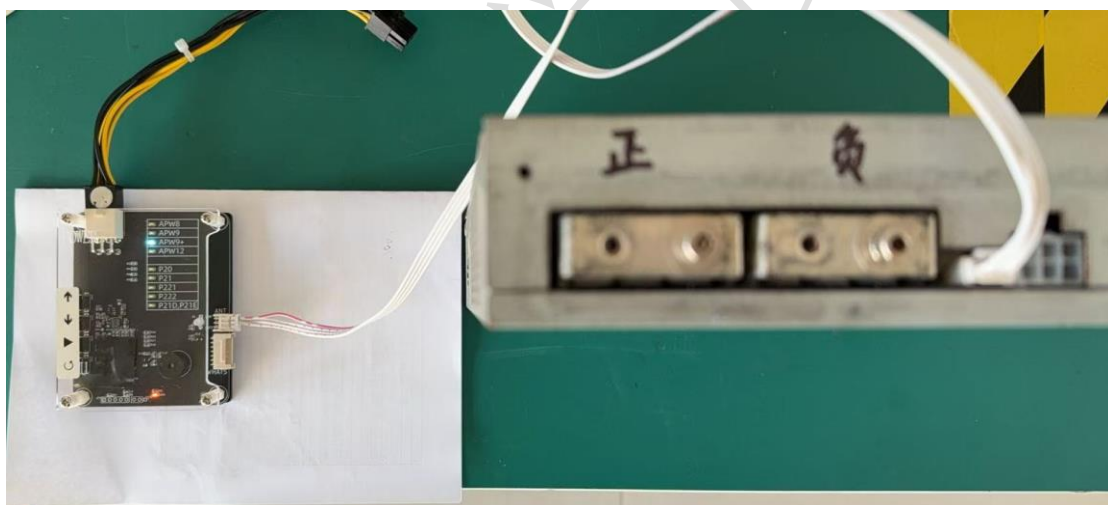

感谢您购买我们的产品！如果遇到问题，请随时与我们联系！我们衷心的希望您的业务蒸蒸日上，一切顺利！！